

VADETETŐ SZÓRÓFEJ

Kezelési és biztonsági útmutató


Szerelés • programozás • biztonságos használat

Köszönjük, hogy vadetető szórófejet vásárolt. Az első összeszerelés és használat előtt olvassa végig ezt az útmutatót, majd őrizze meg későbbi felhasználásra.

Fontos: A szórófej forgó alkatrészt tartalmaz, és működés közben nagy sebességgel szórja ki a takarmányt. Teszteléskor és üzem közben senki ne tartózkodjon a szórási tartományban.

A takarmánytároló hordó előkészítése

1. Készítse elő a szemes takarmány tárolására szolgáló hordót. A szórófej a hordó aljára kerül; a rögzítési felület átmérője legyen legalább 160 mm, sík és megfelelő teherbírású.
2. Állítsa a hordót a tetejére, majd pontosan jelölje meg az alj középpontját.
3. Illessze a szórófejet a hordó aljára úgy, hogy az átömlőnyílás közepe egybeessen a hordó közepével. Jelölje meg a négy rögzítőfurat helyét. A könnyebb jelöléshez a felső illesztőelem szükség esetén leszerelhető.
4. Készítse el a négy rögzítőfuratot. A furatok méretét a mellékelt M6-os csavarokhoz igazítsa.
5. A hordó aljának közepén készítsen körülbelül 60 mm átmérőjű átömlőnyílást lyukfűrészszel. Fúrás után távolítsa el a sorját és a forgácsot.

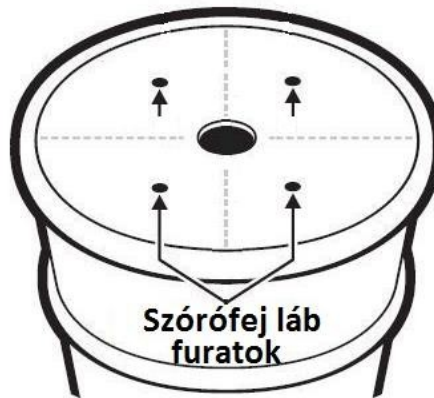

A központi átömlőnyílás és a négy rögzítőfurat elhelyezése

A szórófej rögzítése

6. Helyezze a szórófej illesztőlapját a kialakított furatokra, és ellenőrizze, hogy rés nélkül felfekszik-e a hordó aljára. Helyezze be a csavarokat, majd átlós sorrendben, egyenletesen húzza meg őket. Műanyag hordó esetén ne húzza túl a csavarokat.

Az akkumulátor csatlakoztatása

7. Az akkumulátort csak a biztonságosan felfüggesztett etető szórófejházába helyezze be. Húzza ki a kupola alját rögzítő csapot. A kupolát két rögzítőbütyök is tartja: a karimát a bütykökre merőleges irányban óvatosan nyomja össze, majd húzza le a kupolát. Helyezzen az akkumulátorfiókba egy 6 V-os, körülbelül 4 Ah kapacitású akkumulátort. A piros sarut a pozitív (+), a fekete sarut a negatív (-) pólusra csatlakoztassa.

A saru leválasztása: A saru lecsúszásgátló reteszeléssel rendelkezik. Lehúzás előtt a burkolaton keresztül, csavarhúzóval óvatosan nyomja be a rögzítőfület; a vezetéket ne húzza.

Figyelem: Kizárólag 6 V-os tápellátást használjon. A fordított polaritás, a rövidzárlat vagy a nem megfelelő feszültség a vezérlés meghibásodását, túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

A vezérlés és a pontos idő

A vezérlés a beállított szórási programokat az akkumulátor leválasztásakor is megőrzi. Az aktuális időt azonban akkumulátorcsere után ellenőrizni és szükség esetén újra beállítani kell.

A vezérlés CR2032 gombelem-foglalattal is rendelkezik. Megfelelő gombelem használatával az óra akkumulátorcsere közben is tovább működik. A foglalat nehezen hozzáférhető; a behelyezést csak áramtalanított készüléken végezze.

Pontos idő beállítása

8. A HR gombbal az órát, a MIN gombbal a percet állítsa be. Rövid gombnyomással az érték egy egységgel lép; a kijelző egy idő után automatikusan kikapcsol, és bármelyik gomb megnyomására újra aktiválódik.

Ellenőrzés: A beállítás végén győződjön meg arról, hogy a kijelzett idő megfelel a kívánt beállításnak.

A szórási időpontok programozása

A vezérlés naponta legfeljebb hat automatikus szórási időpontot kezel. Minden időponthoz külön szórási időtartam adható meg.

9. Nyomja meg a PROG gombot. A kijelzőn megjelenik az éppen beállítható programhely sorszáma. A HR és MIN gombbal állítsa be az adott szórási időpont óráját és percét.
10. Nyomja meg ismét a PROG gombot. A SPIN TIME kijelzésnél állítsa be az adott időponthoz tartozó szórási időtartamot másodpercben a HR és MIN gombokkal. Ha egy programhelyet nem kíván használni, az időtartamot állítsa OFF értékre. A további programhelyekhez ismétlje meg a fenti lépéseket.

Javaslat: Első beállításkor rövid szórási idővel kezdjen, majd a ténylegesen kiszórt mennyiség alapján finomítsa az értéket.

Tájékoztató szórási mennyiségek

Az alábbi értékek száraz, szemes takarmányra vonatkozó közelítő adatok. A tényleges mennyiség a szemcsemérettől, a nedvességtől és a takarmány fajtájától is függ.

Szórási idő (s)	4	6	8	10	12	14	16	18
Kiszórt tömeg (kg)	0,34	0,45	0,68	0,91	1,13	1,36	1,59	1,81

A működés tesztelése

Nyomja meg a TEST gombot. A kijelzőn 10 másodperces visszaszámlálás indul, majd a szórófej néhány másodpercre működésbe lép. A teszt segítségével megmérhető a ténylegesen kiszórt mennyiség. A visszaszámlálás a TEST gomb ismételt megnyomásával megszakítható.

Tesztelés előtt: Ellenőrizze, hogy a kupola zárva van, az etető stabilan függ, és a szórási körzetben nincs személy, állat vagy sérülékeny tárgy.

Tanácsok a biztonságos használathoz

- **A szórófej tehermentesítése.** A hordót ne úgy töltse meg, hogy a teljes tömege a földön fekvő szórófejre nehezedjen; ez megrepesztheti a házat vagy elhajlíthatja a szórótárcsát.
- **Biztonságos felfüggesztés.** Használjon megfelelő teherbírású drótkötelet, csigát, bilincseket és rögzítési pontot. A hagyományos kötelet a rágcsálók megrághatják.
- **Száraz takarmány.** Nedves vagy összetapadó takarmány eltömítheti az átömlőnyílást. Magasabb nedvességtartalmú pelletet szükség esetén keverjen száraz kukoricával.
- **A hordó teljes kiürülése.** Nagy átmérőjű, sík aljú hordóban a takarmány a széleken visszamaradhat. Tölcsérszerű betéttel vagy megfelelően kialakított belső lejtéssel segíthető az egyenletes ürülés.
- **Nagy tömeg mozgatása.** A megtöltött etető tömege jelentős lehet. Használjon méretezett kézi csörlőt vagy biztonságos emelőrendszert, és soha ne tartózkodjon a függesztett teher alatt.
- **Megfelelő takarmányméret.** Legfeljebb körülbelül 10 mm szemcseméretű, jól pergő takarmány használata javasolt.

Karbantartás és tárolás

- Tisztítás vagy elakadás megszüntetése előtt válassza le az akkumulátort.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat, a szórótárcsát, a vezetékeket, a sarukat, a kupola rögzítését és a felfüggesztés elemeit.
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon benzint, hígítót vagy más szerves oldószert, és ne mossa nagynyomású vízzel.
- Hosszabb tárolás előtt vegye ki az akkumulátort, tisztítsa ki a szórófejet, és száraz, hűvös helyen tárolja.

Gyors hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok	Teendő
Nem indul el	Lemerült vagy hibás akkumulátor; rossz polaritás; laza saru	Mérje meg az akkumulátort, ellenőrizze a + / - bekötést és a csatlakozókat.
Nem szór takarmányt	Nedves, összetapadt takarmány vagy eltömődött átömlőnyílás	Áramtalanítás után tisztítsa ki az átömlőnyílást, és használjon száraz takarmányt.
A program megmarad, de az óra eláll	Az akkumulátor cseréjekor az óra tápellátása megszűnt; a CR2032 gombelem hiányzik vagy lemerült	Állítsa be újra a pontos időt, illetve ellenőrizze vagy cserélje a gombelemet.

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély: A forgó szórótárcsa és a kirepülő takarmányszemek súlyos sérülést okozhatnak. Működés közben ne nyúljon a készülékbe, és ne tartózkodjon a szórási tartományban.

- A szerelést, tisztítást és karbantartást kizárólag leválasztott akkumulátor mellett végezze.
- Ne álljon és ne dolgozzon függesztett etető alatt. A felfüggesztő rendszer teherbírása minden elemnél haladja meg a megtöltött etető teljes tömegét.
- A terméket gyermekek nem kezelhetik. A programozás és tesztelés felnőtt felügyelete mellett történjen.
- Ne használjon sérült, deformált, szivárgó vagy túlmelegedő akkumulátort. A sérült akkumulátort azonnal, megfelelő védelem mellett távolítsa el.
- Az akkumulátor pólusait ne zárja rövidre, és ne érintsen fémtárgyat a csatlakozókhoz.
- Ha az akkumulátorból szivárgó anyag bőrre vagy szembe kerül, dörzsölés nélkül öblítse le bő vízzel, és haladéktalanul kérjen orvosi segítséget.
- Ne használja a készüléket gyúlékony gáz, üzemanyag vagy más tűz- és robbanásveszélyes anyag közelében.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a motort vagy a vezérlést. Kizárólag a készülékkel kompatibilis tartozékokat használjon.
- Ha víz vagy fémtárgy jut a készülék belsejébe, azonnal válassza le az akkumulátort, és használat előtt vizsgáltsa át a terméket.

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagokat a helyi szelektív hulladékgyűjtési szabályok szerint helyezze el. A szórófejet, a vezérlést, az akkumulátort és a gombelemet ne dobja a háztartási hulladékba. Adja le azokat elektromos és elektronikai hulladék, illetve elem- és akkumulátorhulladék átvételére jogosult gyűjtőhelyen.

A termék hulladékkezelésére különösen az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv, valamint az elemekről, akkumulátorokról és hulladékaikról szóló (EU) 2023/1542 rendelet vonatkozó előírásai irányadók. Mindig a helyi, hatályos szabályozás szerint járjon el.

Termékadatok

Termékmegnevezés	Vadetető szórófej
Tápellátás	6 V DC, körülbelül 4 Ah kapacitású akkumulátor
Programozás	Legfeljebb 6 szórási időpont naponta
Szórási időtartam	Másodperc alapon állítható; nem használt programhely: OFF
Ajánlott takarmány	Száraz, jól pergő szemes takarmány, legfeljebb kb. 10 mm szemcsemérettel
Származási hely	Kína
Útmutató verziója	08/2026

Forgalmazó és kapcsolattartó

Név	Kósa Imre Gábor e.v.
Székhely	2700 Cegléd, Köztársaság u. 8/b
Adószám	56888700-2-33
Telefon	+36 30 445 8816
E-mail	kosaimregabor@gmail.com
Honlap	www.automatavadeteto.hu

Kapcsolatfelvétel szerviz vagy hiba esetén

Ha a szórófej az akkumulátor, a csatlakozások és az átömlőnyílás ellenőrzése után sem működik megfelelően, ne bontsa meg a motor- vagy vezérlőegységet. Jegyezze fel a tapasztalt jelenséget, lehetőség szerint készítsen fényképet vagy rövid videót, majd vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Garanciális ügyintézés: A vásárlást igazoló bizonylatot és ezt az útmutatót őrizze meg. A mindenkor érvényes értékesítési és garanciális feltételek a www.automatavadeteto.hu oldalon érhetők el.

A vadetetés könnyen és gazdaságosan